

Guide de démarrage NetcomTV

Ce guide indique les étapes lors du 1^{er} démarrage du décodeur numérique **netcomTV**.

Avant d'allumer le décodeur numérique, veuillez vérifier tous les branchements selon le Guide d'installation **netcomTV**.

Veillez à effectuer les branchements dans cet ordre :

- a) branchement de tous les câbles TV selon le guide d'installation
- b) allumage du câblo-modem
- c) allumage du décodeur numérique


Phases de démarrage

Lors du démarrage, le décodeur numérique télécharge les fichiers nécessaires à son fonctionnement.

Les différentes phases du démarrage sont visibles selon l'avancement de 5 boules à l'écran.

Lors d'un démarrage sans erreurs, les boules sont colorées en jaune/orange ou vert.

Lorsqu'une des cinq boules passe au rouge cela indique une erreur. Merci de contacter votre fournisseur.

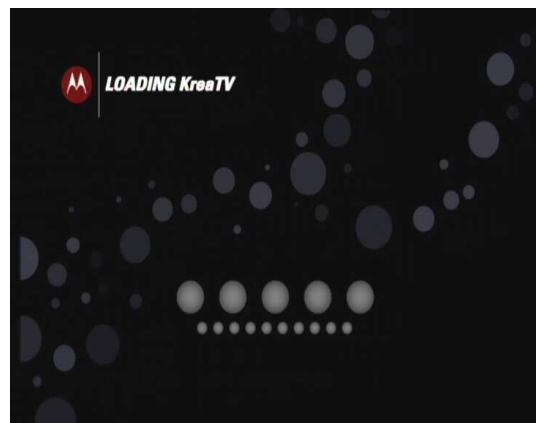

Activation de la sortie HDMI


Par défaut, uniquement la sortie SCART est activée. Si vous désirez activer la sortie HDMI du décodeur numérique, merci de suivre la procédure mentionnée ci-dessous.

Lorsque la 1^{ère} boule s'affiche, il est possible d'accéder au menu


Firmware Configuration Menu

en appuyant

sur la touche MENU ou PORTAIL

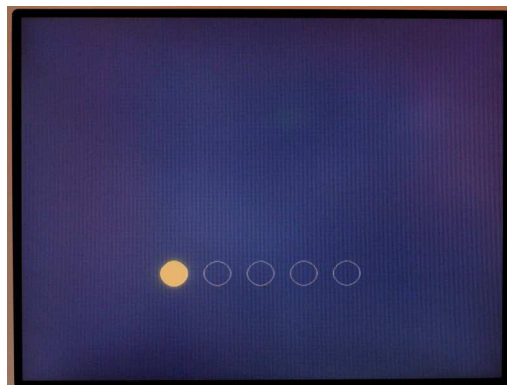

Firmware Configuration Menu

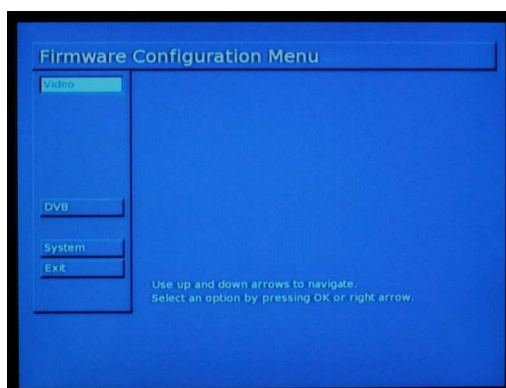


Dans la section *Video*,
sous-menu *Video Output Selection*,


sélectionner la ligne

720p 720p Video

afin d'activer la sortie HDMI.

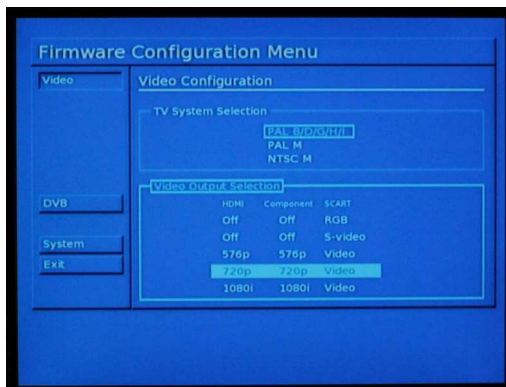


Puis aller dans la section *Exit*,
et sélectionner *Save and Reboot*
puis cliquer OK.

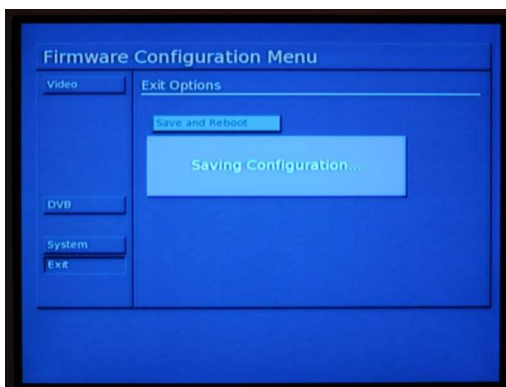


Balayage des chaînes

A la fin du 1^{er} démarrage, s'affichera l'écran de balayage des chaînes.


Sélectionner *Balayage*
puis cliquer OK

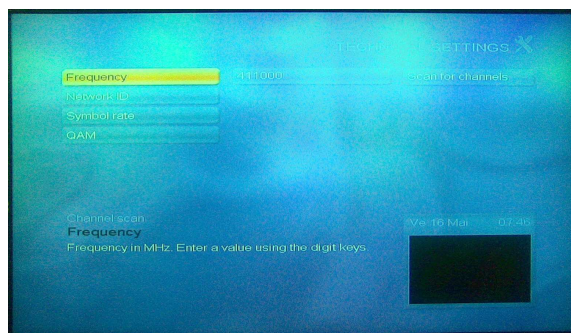

Lors du balayage, le décodeur numérique effectue le calibrage de toutes les chaînes **netcomTV**
Une message indiquera le nombre de chaînes
Cliquer sur BACK ou OK

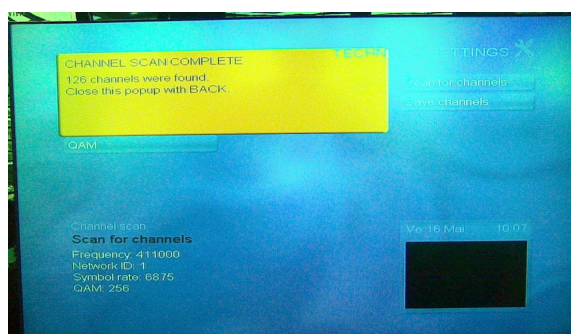

Sélectionner *Sauvegarder*
puis cliquer OK et attendre quelques instants.

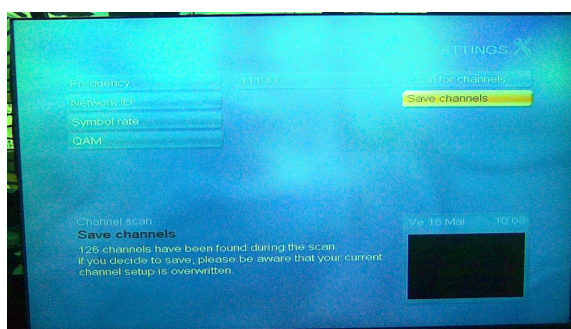

netcomTV est désormais opérationnel, bonne vision !