


## Guide câblo-modem Scientific Atlanta NetcomTV

---

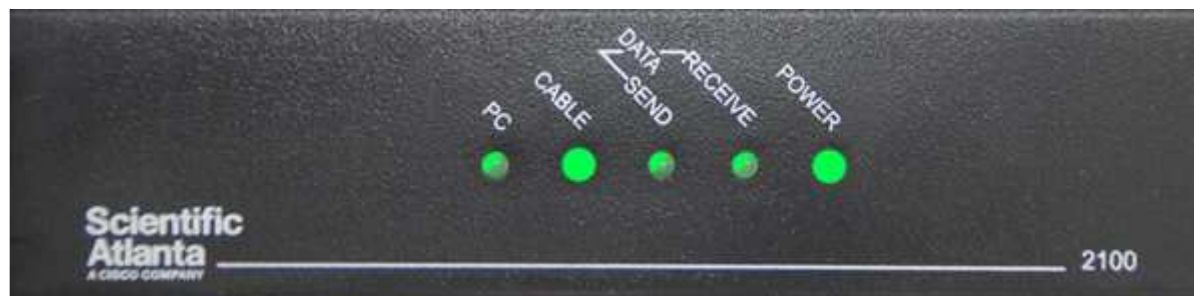

- 
- Fonctionnement normal :** Led **POWER** fixe quand le câblo-modem est sous tension.
- Led **CABLE** fixe quand le câblo-modem est synchronisé sur le réseau.
- Led **SEND** clignote lorsqu'il y a du trafic de données.
- Led **RECEIVE** clignote lorsqu'il y a du trafic de données.
- Led **PC** clignote quand le décodeur numérique est connecté au câblo-modem.

- 
- Dérangement :** Leds **POWER et CABLE** ne sont pas comme indiquées ci-dessus ? Vérifiez que le câble connecté au télé-réseau soit correctement branché et faites un reset du câblo-modem.
- Led **PC** ne clignote pas ? Vérifiez que le câble Rj45 reliant le câblo-modem au décodeur numérique soit correctement branché et que le décodeur numérique soit bien sous tension
-